

Montage Gator® SpeedLoad™ Fadenkopf


Dem Fadenkopf liegen insgesamt 6 Unterlegscheiben bzw. Adapterringe bei.

1 Adapter um von 25,4mm auf 20mm zu reduzieren (Außendurchmesser 24,4mm, Innendurchmesser 20mm)

5 Scheiben mit Außendurchmesser 30mm

- Je 1 Stück Innendurchmesser 8mm, 10mm und 12mm
- 2 Stück Innendurchmesser 14mm

In der Skizze sind diese Scheiben Rot eingefärbt.

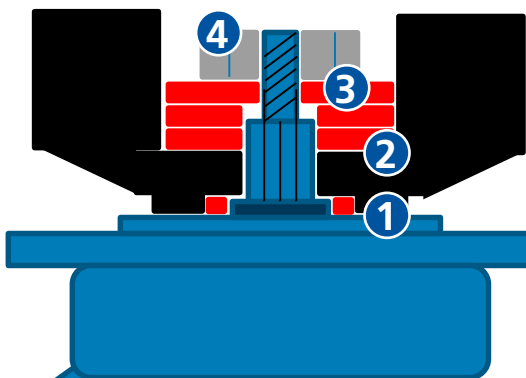

- 1 Der Adapter zur Reduzierung wird außen in den Kopf eingelegt. Alle anderen Scheiben Innen.

Es muss mindestens eine Unterlegscheibe innen verwendet werden um den Kopf vor Beschädigung durch die Mutter zu schützen.

Sollte, wie in dem skizzierten Beispiel, z. B. die Zahnstange etwas weiter in den Kopf hineinragen, so sollten ein oder zwei Scheiben über diese Stange eingelegt werden bevor die für ihr Gewinde passende Scheibe eingesetzt wird.

- 2
- 3
- 4 Ziel ist es durch diese Unterlegung sicherzustellen, dass die Mutter genügend Druck auf den Kopf aufbauen kann, um sicher ein Durchdrehen des Kopfes zu vermeiden.